



LENO DECO

SPECIALIST IN WAND- EN  
GEVELBEKLEDING

# Montagehandleiding

Zelfklevende strips



Een nieuw design in een handomdraai. Onze zelfklevende strips zijn zeer eenvoudig te plaatsen maar neem voordat je begint eerst even de tijd om de instructies door te lezen. Al onze zelfklevende strips zijn voorzien van een sterke lijmlaag van het topmerk 3M.

### **Eenvoudig plakken**

De zelfklevende strips kunnen direct op de bestaande ondergrond worden geplaatst. Een bestaande tegelwand hoeft er bijvoorbeeld niet eerst af. Indien je het op een kalkmuur of een grovere ondergrond wil plakken dan adviseren wij om extra montagekit te gebruiken zodat de oneffenheden worden opgevuld.

### **Benodigheden**



Wat heb je nodig voordat je begint?

- Een krachtige vetverwijderaar, bijvoorbeeld amoniak.
- Water
- Waterpas
- Potlood
- Rolmaat
- Stanley mes

Optioneel:

- Schroevendraaier
- Rubberen hamer
- Gatendraaier

### *Voorbeeldstrips*

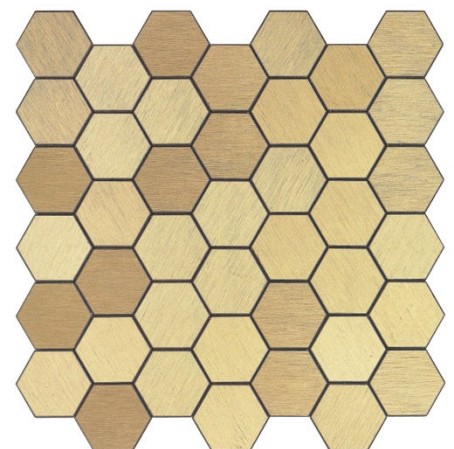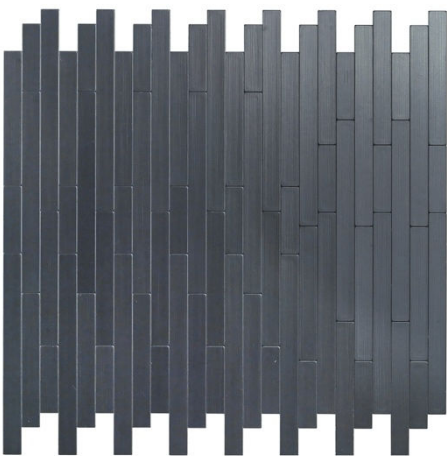

### Stap 1: Reinig de ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond, waar de strips op worden bevestigd, vet- en vuilvrij is. Gebruik hiervoor een sterke vetverwijderaar zoals bijvoorbeeld ammoniak met water. Zitten er stopcontacten in het oppervlak? Maak deze dan eerst los met behulp van een schroevendraaier.




### Stap 2: Meten is weten

Leg, indien mogelijk, eerst het hele project op een vlakke ondergrond voordat de strips worden geplakt om er zeker van te zijn dat u genoeg tegels heeft en dat het ontwerp correct is.


### Stap 3: Op maat maken

Als je de strips gaat plakken, begin dan altijd linksonder in de hoek. Snijd de tegel op maat met behulp van een Stanley mes en waterpas(of liniaal).

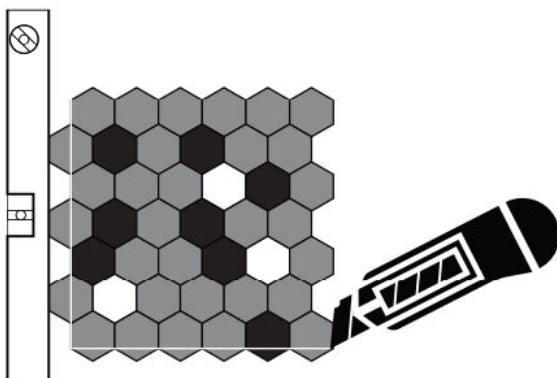

#### Stap 4: Plaats de onderste rij

Nu kunnen de strips worden bevestigd. Verwijder de folie aan de achterzijde en plaatst de eerste strip links onder in de hoek en maak de eerste rij af. Druk de mozaiekstrip goed aan en wrijf er een aantal keer overheen met je handen. Indien de ondergrond van kalksteen is, of er grof is, dan adviseren wij om extra montagekit te gebruiken. Tik dan eventueel met een rubberen hamer op de strips zodat het goed kan hechten.

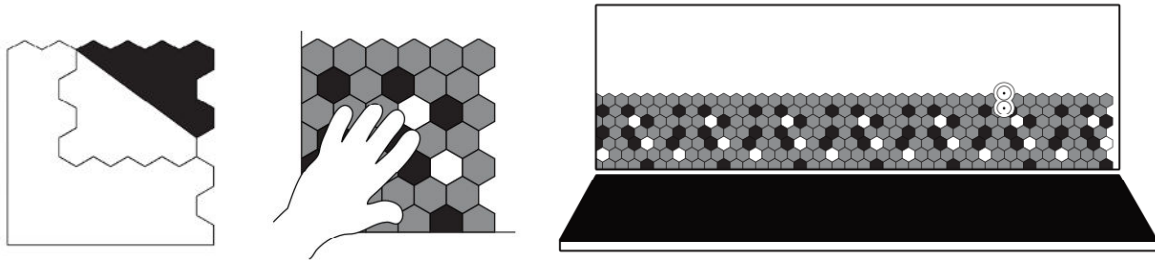

#### Stap 5: De laatste strips plakken

Eenmaal aangekomen bij de bovenzijde van de muur (of ander oppervlakte) dien je de overgebleven muur op te meten om zodoende de strip om maat te kunnen snijden voor het overgebleven deel.

