

## Montage handleiding composiet gevelbekleding.

Benodigheden:



- Potlood.
- Klopboormachine.
- Boormachine.
- Klauwhamer.
- Waterpas.
- Cirkelzaag met zaagblad voor aluminium en zaagblad voor hout.
- Slagpluggen 8x120mm.
- Gevelbekleding schroeven.
- High-tack kit + kitspuit

Monteer op de muur een aluminium regelwerk of vurenhouten latten 22x50mm regelwerk.

Zorg voor een minimale ruimte van 20mm tussen de gevel en de gevelbekleding.

Dit zorgt voor ventilatie en vochtafvoer.

### Voorbeeld aluminium regelwerk:

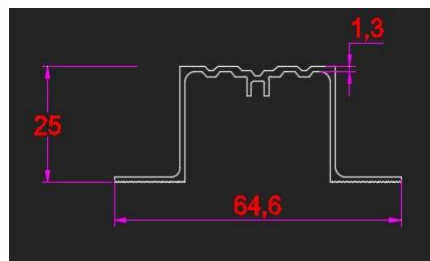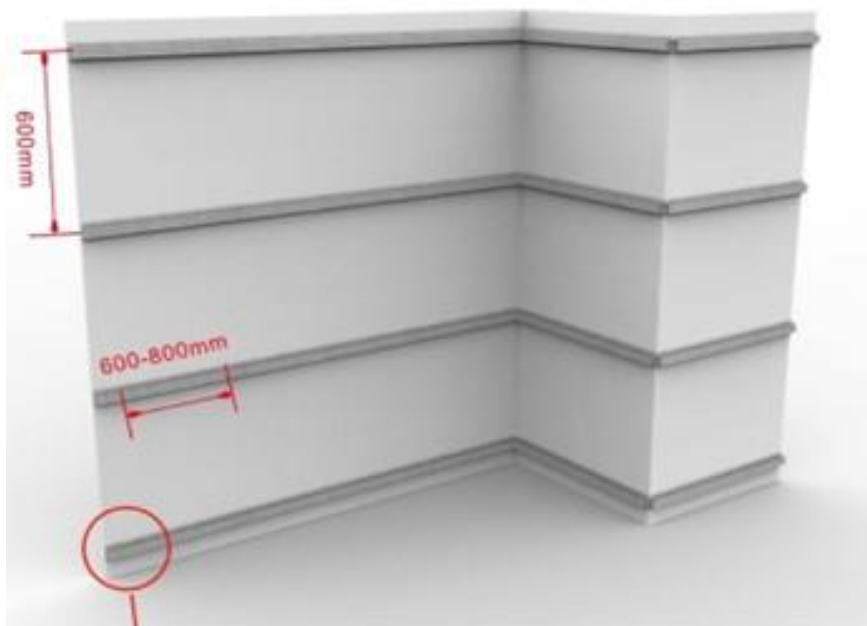

### Let op:

Monteert u de gevelbekleding verticaal. Plaats het regelwerk dan horizontaal.

Monteert u de gevelbekleding horizontaal. Plaats het regelwerk dan verticaal.

**LET OP!: Vast is vast bij het schroeven met de gevelbekleding schroeven.**

**Montage op een vlakke muur:**


Stap 1: Schroef het aluminium begin/eindstuk met de gevelbekleding schroeven op het regelwerk.



Stap 2: Plaats de gevelbekleding in het aluminium begin/eindstuk.




Stap 3: Schroef de gevelbekleding vast met de gevelbekleding schroeven. Plaats het volgende stuk gevelbekleding over het gemonteerde deel. En schroef de gevelbekleding weer vast. Herhaal dit tot het einde.

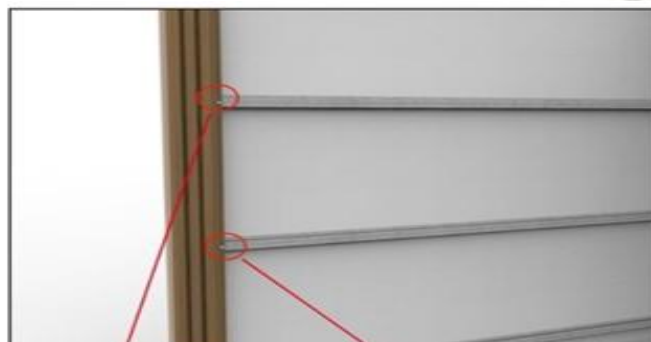


Stap 4: Schroef het aluminium begin/eindstuk met de gevelbekleding schroeven op het regelwerk.  
Kan het gevelbekleding profiel niet zoals bij stap 5 afgebeeld er van bovenaf in geschoven worden?  
Dan dient u het aluminium begin/eindstuk doormiddel van High-tack kit te monteren op het laatste  
deel op maat gezaagde gevelbekleding profiel.



Stap 5: Meet de ruimte op vanaf het diepste punt van het aluminium begin/eindstuk t/m het gedeelte  
dat over het geschroefde deel valt. Zaag het laatste stuk gevelbekleding op maat. En schuif de  
gevelbekleding er van boven af in.

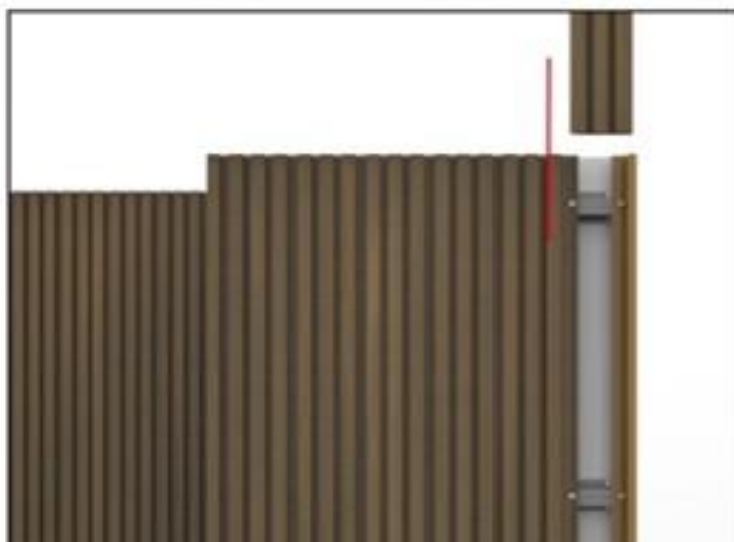

Stap 6: Bevestiging van de gevelbekleding op een vlakke muur is klaar.

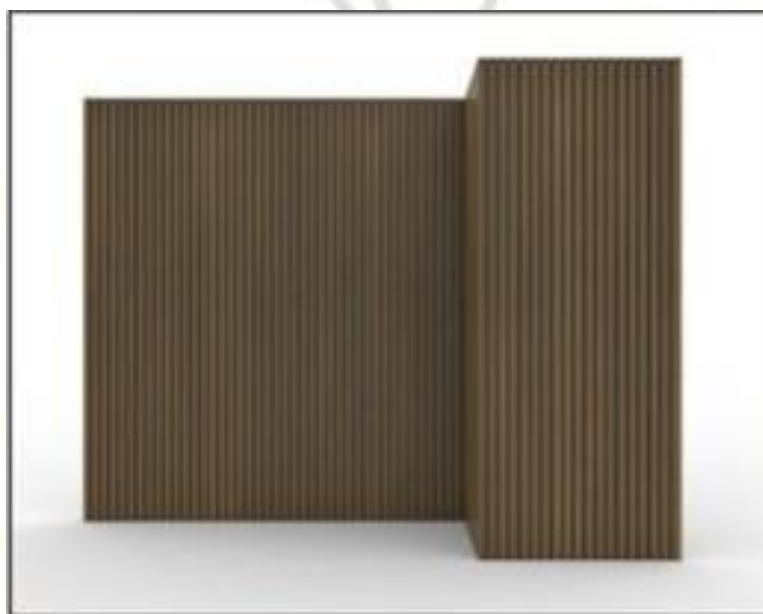


LENO DECO


**LET OP!: Vast is vast bij het schroeven met de gevelbekleding schroeven.**

**Montage met een hoek of inwendige hoek:**


Stap 1: Plaats het hoekprofiel met de gevelbekleding schroeven op de hoek van het regelwerk.

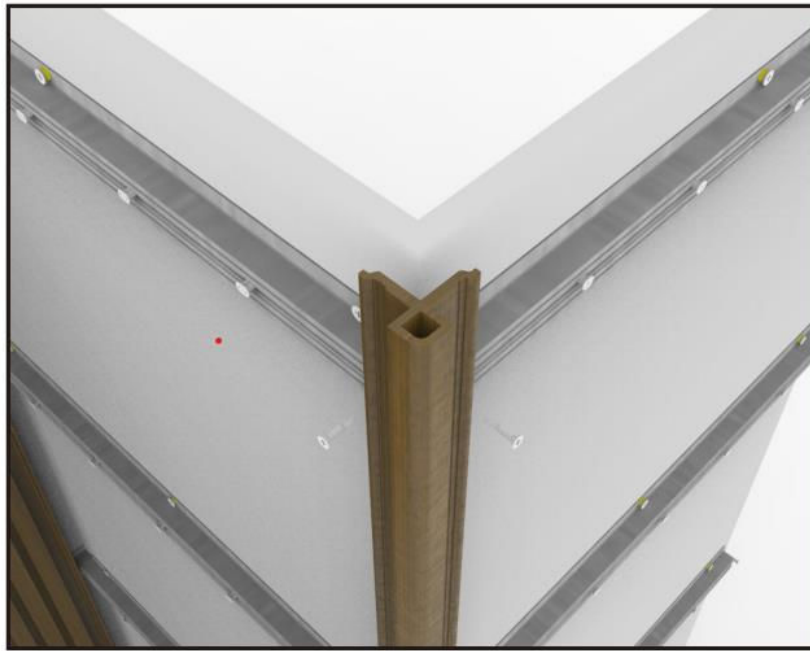


Stap 2: Haak de gevelbekleding profielen in het hoekprofiel.

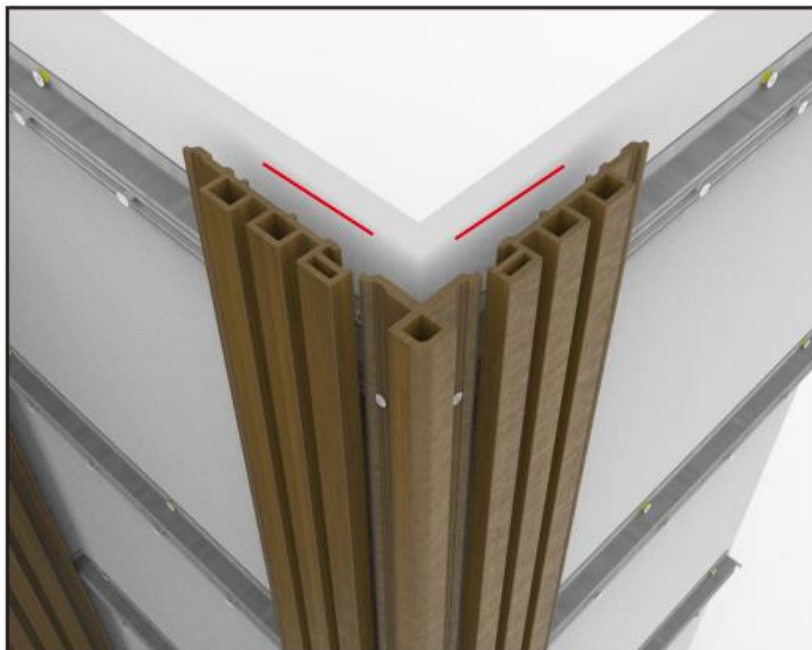

Stap 3: Schroef de gevelbekleding vast met de gevelbekleding schroeven op het regelwerk.  
Zie detail foto voor de bevestiging. Plaats het volgende stuk gevelbekleding over het gemonteerde  
deel. En schroef de gevelbekleding weer vast. Herhaal dit tot het einde.

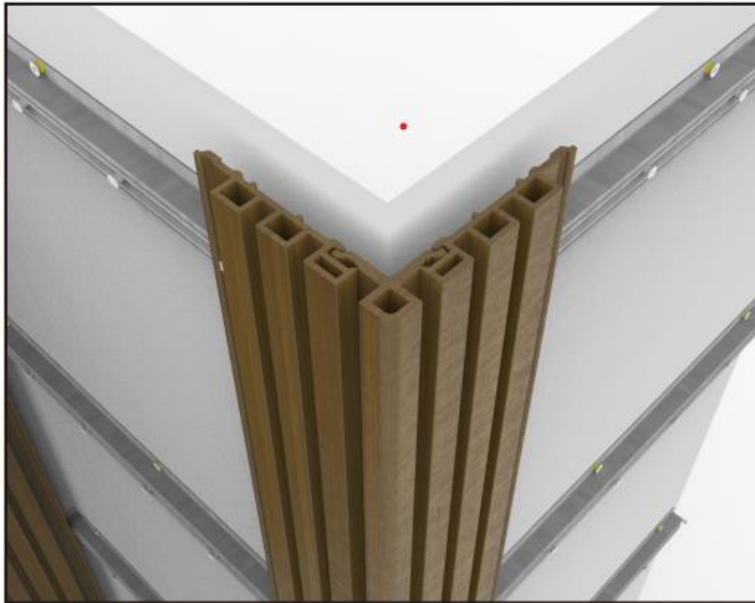

Detail foto:

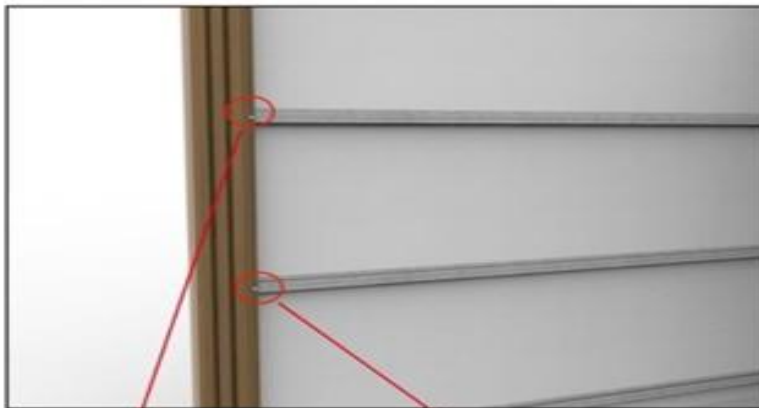


**Inwendige hoek:**

Stap 5: Meet de afstand op tussen de inwendige hoek en het laatst geplaatste hele stuk gevelbekleding profiel.

Zaag het gevelbekleding profiel op de juiste breedte. En plaats het gevelbekleding profiel tussen het laatst geplaatste hele stuk gevelbekleding profiel en de inwendige hoek doormiddel van High-tack kit.


Meet nu de afstand op tussen de inwendige hoek en het Laatst geplaatste hele stuk gevelbekleding profiel. Het gevelbekleding profiel dat op de andere inwendige hoek komt kunt u koud tegen het zojuist geplaatste gevelbekleding profiel plaatsen doormiddel van High-tack kit.

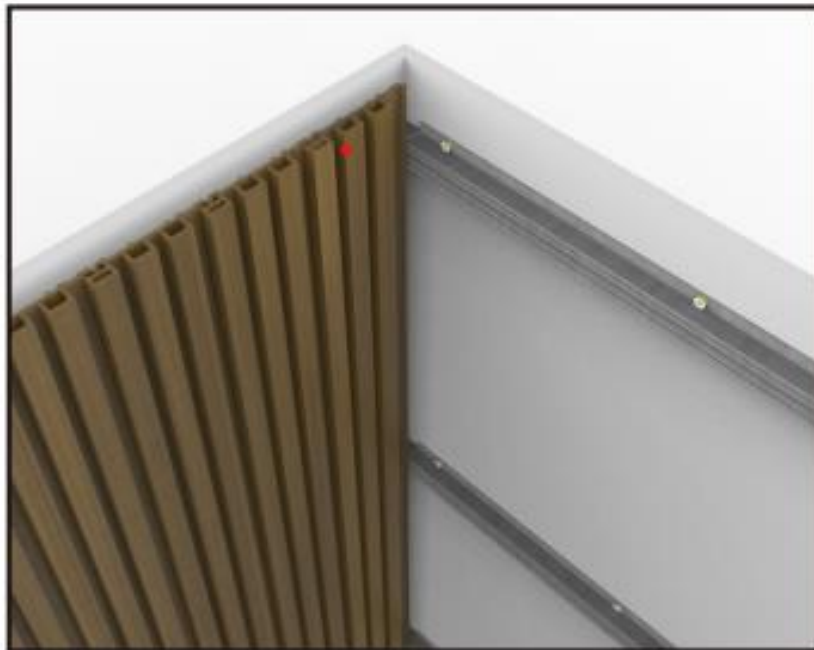

Stap 6: Schroef het aluminium begin/eindstuk met de gevelbekleding schroeven op het regelwerk.  
Kan het gevelbekleding profiel niet zoals bij stap 7 afgebeeld er van bovenaf in geschoven worden?  
Dan dient u het aluminium begin/eindstuk doormiddel van High-tack kit te monteren op het laatste  
deel op maat gezaagde gevelbekleding profiel.




Stap 7: Meet de ruimte op vanaf het diepste punt van het aluminium begin/eindstuk t/m het gedeelte  
dat over het geschroefde deel valt. Zaag het laatste stuk gevelbekleding profiel op maat. En schuif het  
gevelbekleding profiel er van bovenaf in.

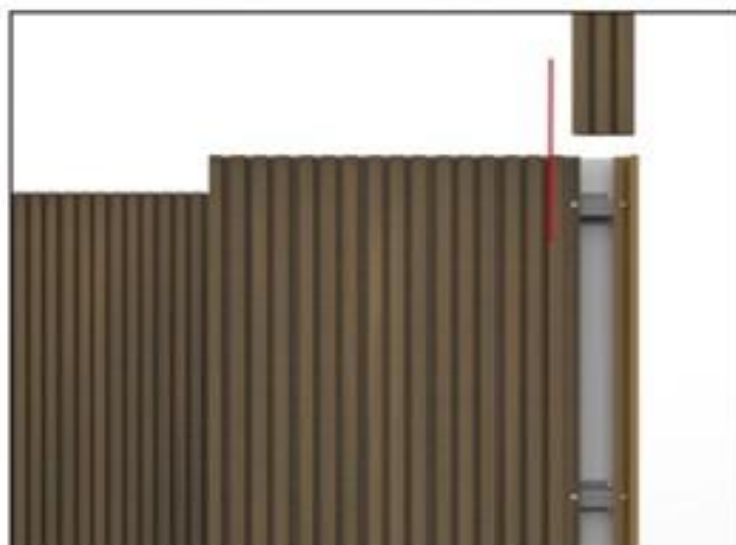



Stap 8: De gevelbekleding bevestiging met een hoek en inwendige hoek is klaar.

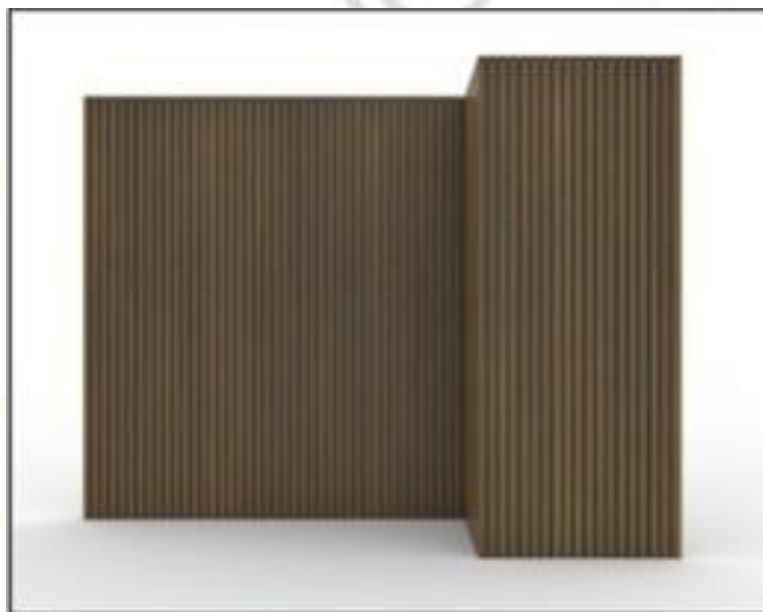

LENO DECO