



LENO DECO

SPECIALIST IN WAND- EN
GEVELBEKLEDING

Montage handleiding

Zelfklevende steenstrips



Een nieuw design in een handomdraai. Onze zelfklevende strips zijn zeer eenvoudig te plaatsen. De zelfklevende strips zijn voorzien van een sterke lijmlaag van het topmerk 3M.

Eenvoudig plakken

De zelfklevende strips kunnen direct op de bestaande ondergrond worden geplaatst. Een bestaande tegelwand hoeft er bijvoorbeeld niet eerst af. Indien je het op een kalkmuur of een grovere ondergrond wil plakken dan adviseren wij om extra montagekit te gebruiken zodat de oneffenheden worden opgevuld.


Benodigheden:

- Een krachtige vet verwijderaar.
- Water
- Waterpas
- Potlood
- Rolmaat
- Stanley mes
- Laminaat snijder (optioneel)

Optioneel:

- Spanningszoeker schroevendraaier
- Rubberen hamer
- Gatendoorn

Voorbeeld Steenstrips:

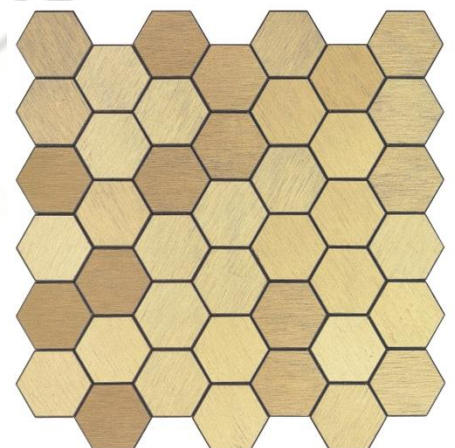

Stap 1: Reinig de ondergrond

Zorg dat de ondergrond waar de steenstrips op worden bevestigd, vet- en vuilvrij is. Gebruik hiervoor een sterke vet verwijderaar. Zitten er stopcontacten in het oppervlak? Verwijder deze eerst met behulp van een spanningszoeker schroevendraaier.




Stap 2: Meten is weten

Leg indien mogelijk, eerst het hele project op een vlakke ondergrond voordat de strips worden geplakt om er zeker van te zijn dat u genoeg tegels heeft en dat het ontwerp correct is.


Stap 3: Op maat maken

Als je de steenstrips gaat plakken, begin dan altijd linksonder in de hoek. Snijd de tegel op maat met behulp van een Stanley mes en waterpas (liniaal).

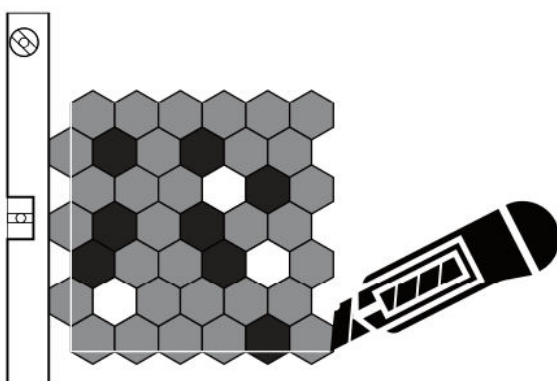


Stap 4: Plaats de onderste rij

Nu kunnen de steenstrips worden bevestigd. Verwijder de folie aan de achterzijde en plaats de eerste steenstrip links onder in de hoek en maak de eerste rij af. Druk de steenstrip goed aan. Indien de ondergrond van kalksteen is, of er grof is, dan adviseren wij om extra montagekit te gebruiken. Tik dan eventueel met een rubberen hamer op de strips zodat het goed kan hechten.

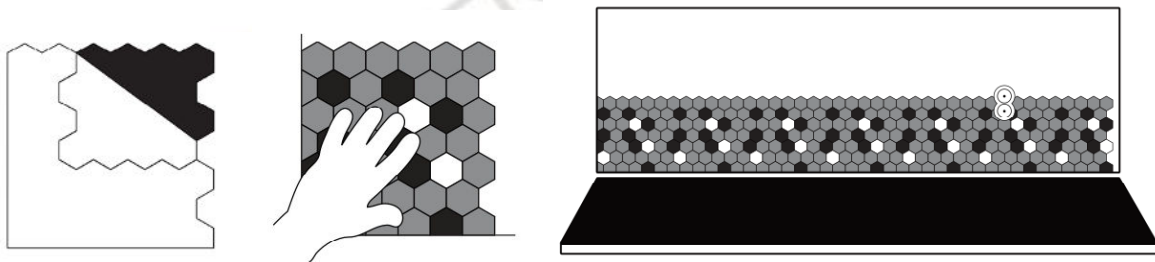

Stap 5: De laatste strips plakken

Eenmaal aangekomen bij de bovenzijde van de muur (of ander oppervlakte) dien je de overgebleven muur op te meten om zodoende de strip om maat te kunnen snijden voor het overgebleven deel.

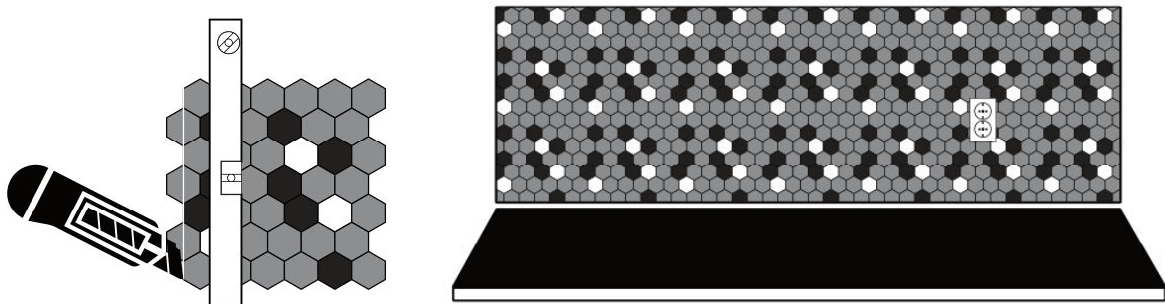

Stap 6: Gefeliciteerd, de muur is klaar! We wensen u heel veel plezier van de zelfklevende steenstrips.